

ESQUEMA DE CRAVAÇÃO - CONECTORES DE COMPRESSÃO ANGULARES



Fig.1 - Alinhar o conector (REF 0023550) com o cabo e marcar.



Fig. 2 - Descarnar o cabo, conforme as dimensões da fig. 3.

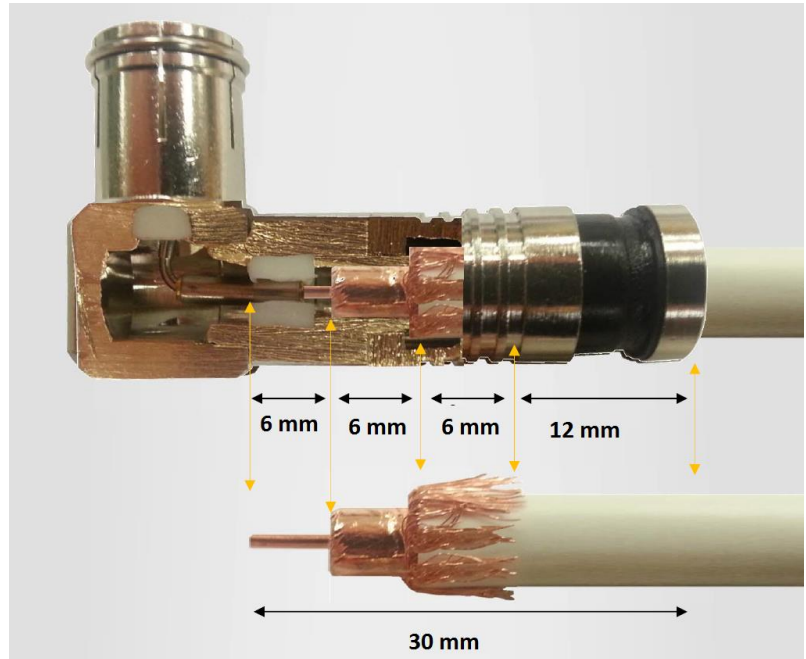


Fig. 3 – Dimensões para descarnar o cabo.



Fig. 4 – Insira o cabo no conector, até à marca e crave com uma ferramenta adequada.



Fig. 5 – Ferramenta para descarnar (REF 0023830)



Fig. 6 – Ferramenta para cravação dos conectores (REF 0023820)

ESQUEMA DE CRAVAÇÃO - CONECTORES DE COMPRESSÃO RECTOS



Fig. 7 – Conector de compressão recto (REF 0023551)

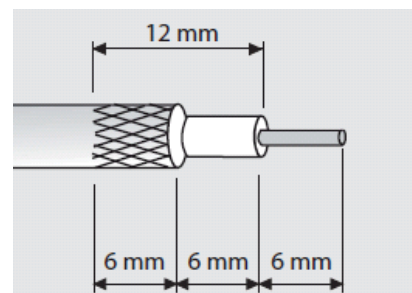


Fig. 8 – Dimensões para descarnar o cabo.